携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[1/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-01A/N-02A/N-04A/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

ナビゲーションの設定 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

ナビ枠の[情報・G]スイッチを 押し、[TEL]を選択します。 ※画面はイメージです。ナビにより、 スイッチの名称・位置が異なります。 (1)情報 BEEP消 時計調整 (61)

[設定]を選択します。 未接続 交通・ナビ -電話番号 電話番号を入力してください 5 履歴 8 9 設定 * 0 #

[Bluetooth]を選択します。 ⇒戻る 電話設定 音量設定 画面設定

電話機選択

4 Bluetooth 電話設定の [登録]を選択します。 初期化 つ戻る ♣ Bluetooth設定 登録 Bluetooth電話設定 削除 Device Name : HANDS FREE 変更 PASS-KEY : 1212

Bluetooth Device Address :

この Bluetooth 接続画面を表示 させたまま Step2 携帯電話の 登録を行ってください。



携帯電話の登録 ______ ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

メニュー画面を表示し、[LifeKit] ま たは[便利ツール]を選択します。



[Bluetooth] を選択 します。



[登録機器リスト]を 選択します。

4

電話帳



[YES]を選択します。



※既に別の機器が登録されている場合は 表示されません。その場合、左下の サーチを選択してください。

※[YES]を選択後[登録する機器を 登録待機状態にして下さい]と表示さ れる場合は[OK]を選択します。

ナビを探しています。 (10~15 秒)



5 で表示された機器名称[HANDS FREE]※を選択します。





[YES]を選択します。





携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[2/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-01A/N-02A/N-04A/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

Step2 携帯電話の登録







[確定]を選択します。



14 5 秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択します。



15 [YES]を選択します。

Bluetoothパスキー

を入力してください

確定

選択













※本紙の記載内容は2011年3月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。 ※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。 ※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

電話帳の転送[1/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

※N-01A/N-02A/N-04A は電話帳の転送をご利用できません。

ナビ枠の[情報・G]スイッチを 押し、[TEL]を選択します。 ※画面はイメージです。ナビにより、 スイッチの名称・位置が異なります。



ナビゲーションが待機状態に なったら携帯電話の操作を 行います。



〈機能〉を選択します。

[設定]を選択します。



携帯画面のメニュー画面を表示し、 [電話帳]を選択します。



[赤外線 /iC/BT 送信]を選択します。



※機種により表示されない場合が あります。

3 [電話帳]を選択します。



[電話帳転送]を選択します。



5 登録先グループを選択します。



[電話帳検索]を選択します。



•

1 赤外線送信

2iC送信

10 豆田丁即

電話帳

ア カ サ タ ナ ハ 赤外線/ iC /BT送信

3 Bluetooth送信


選択

[Bluetooth 送信]を選択します。

※機種により表示されない場合が あります。



[全検索]を選択します。








全件送信する場合は[電話帳全件送信]を 選択します。

電話帳の転送[2/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

※N-01A/N-02A/N-04A は電話帳の転送をご利用できません。






携帯電話の暗証番号を入力します。




※初期設定時の携帯電話の 暗証番号は〈0000〉です。

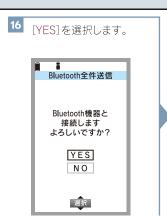

17 ナビゲーションに送信中です。



18 送信されました。

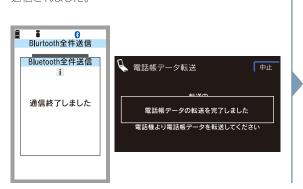

以上で 電話帳の転送が 完了です。

※本紙の記載内容は2011年3月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/q-link/hands free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。